

Makkelijk monteren!

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

Solatube®. Ontworpen voor inbouwgemak.



1. Voorbereiding (alleen bij platdak-situatie)

- a • Isolatiemat plaatsen met op maat geleverde tape

2. Dakopstand




3. Voorgemonteerde A-tube

- a • Bocht nodig? Instellen met slimme draairing
- b • Naden aftapen met meegeleverde folietape
- c • A-tube in dakopstand laten zakken
- d • A-tube met 4 meegeleverde schroeven vastzetten

4. Koepel

- a • LightTracker™ reflector in koepel klikken
- b • Reflector op zuiden richten
- c • Koepel vastklikken

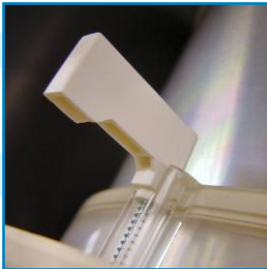

5. Voorgemonteerde B-tube

- a • Bocht nodig? Instellen met slimme draairing
- b • Naden aftapen
- c • B-tube van onderaf in bovenbuis schuiven
- d • Schroefklemmen B-tube aandraaien

6. Voorgemonteerde plafondplaat aanklikken



KLAAR! KLAAR!